




Bedienungsanleitung


www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

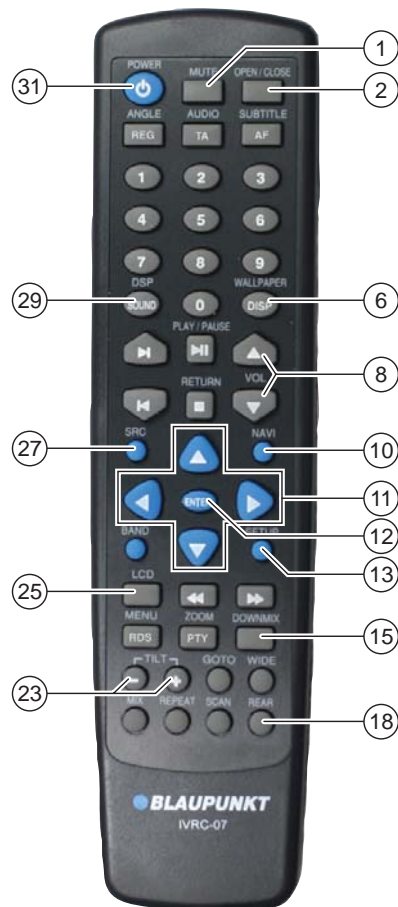


Fernbedienung – Allgemeine Funktionen

- ① Taste **MUTE**
Taste zum Stummschalten der Lautsprecher
- ② Taste **OPEN/CLOSE**
Monitor ein-/ausfahren
- ⑥ Taste **DISP / WALLPAPER**
Monitor eingefahren: Umschaltung zwischen Anzeige der Uhrzeit und der aktiven Audioquelle
Monitor ausgefahren: Umschaltung des Bildschirmhintergrundes (Wallpaper)
- ⑧ Taste **VOL ▲ / ▼**
Anheben/Absenken der Lautstärke
- ⑩ Taste **NAVI**
Umschalten in den Navigationsmodus
- ⑪ Taste **▲ / ▼** und **◀ / ▶**
Tasten zum Blättern durch das Bildschirmmenü
- ⑫ Taste **ENTER**
Bestätigen des ausgewählten Menüpunkts
- ⑬ Taste **SETUP**
Aufrufen und Beenden des Einstellmenüs
- ⑮ Taste **DOWNMIX**
Ein-/Ausschalten des Audio-Downmix
- ⑰ Taste **REAR**
Bild einer optional angeschlossenen Rückfahrkamera anzeigen
- ⑳ Taste **TILT – / +**
Einstellung der Monitorneigung
- ㉕ Taste **LCD**
Einstellen der Gerätedisplayfarbe
- ㉗ Taste **SRC**
Auswahl einer anderen Signalquelle
Im Setup-Menü: Aufruf der Untermenüs
- ㉙ Taste **SOUND / DSP**
Einstellung der Audio-Funktionen anzeigen
- ㉛ Taste **⏻ / POWER**
Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts

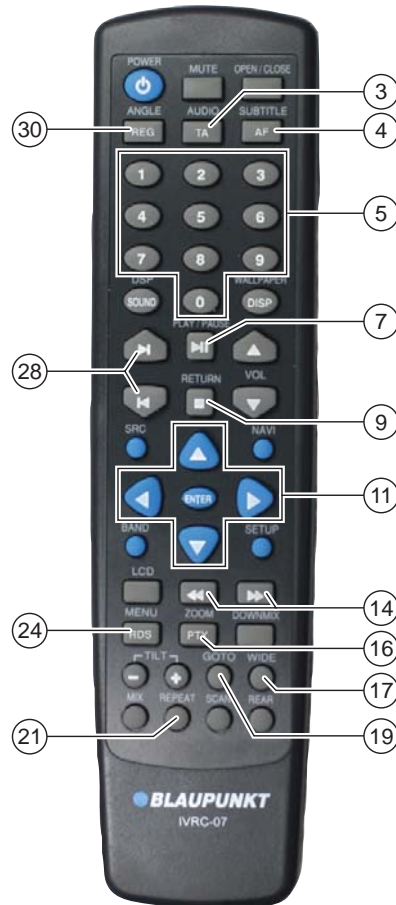


- ③ Taste **TA / AUDIO**
Auswahl des Audio-Soundtracks
- ④ Taste **AF / SUBTITLE**
Auswahl der Untertitel bei DVDs, die mehrsprachige Untertitel anbieten
- ⑤ Zifferntasten **0 - 9**
Zifferntasten drücken, um Titel oder Kapitelnummer einzugeben
- ⑦ Taste **⏮ / PLAY/PAUSE**
Taste zum Unterbrechen und erneuten Starten der Wiedergabe
- ⑨ Taste **■ / RETURN**
Stopp-Taste zum Beenden der Wiedergabe
- ⑪ Taste **▲ / ▼** und **◀ / ▶**
Tasten zum Blättern durch das Hauptmenü
- ⑭ Taste **◀◀ / ▶▶**
Tasten gedrückt halten für schnelles Vor- und Zurückspulen
- ⑯ Taste **PTY / ZOOM**
Zoom (+) oder Zoom (-)
- ⑰ Taste **WIDE**
Formatumschaltung 16:9 / 4:3
- ⑲ Taste **GOTO**
Auswahlmenü zur direkten Auswahl eines Abschnittes
- ⑳ Taste **REPEAT**
Wiederholen eines Abschnitts oder Titels
- ㉔ Taste **RDS / MENU**
Anzeigen des Hauptmenüs einer DVD
- ㉘ Taste **◀ / ▶**
Wechsel zum vorherigen oder nächsten Abschnitt
- ㉚ Taste **REG / ANGLE**
Auswahl der Kameraperspektive bei DVDs mit Multi Angle Funktion

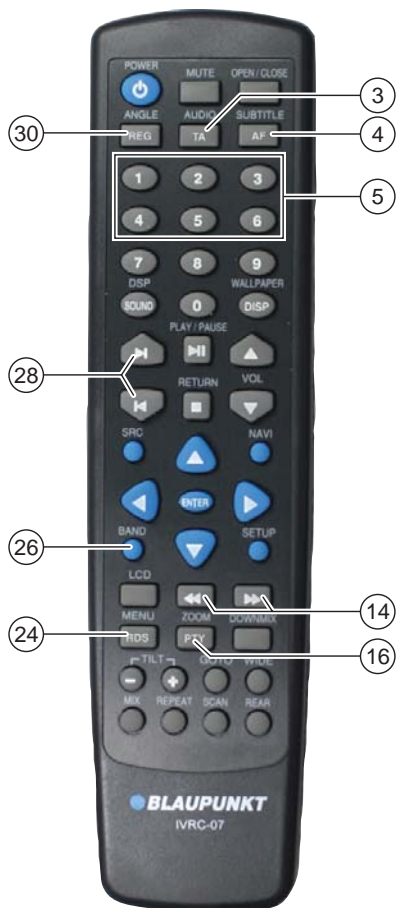






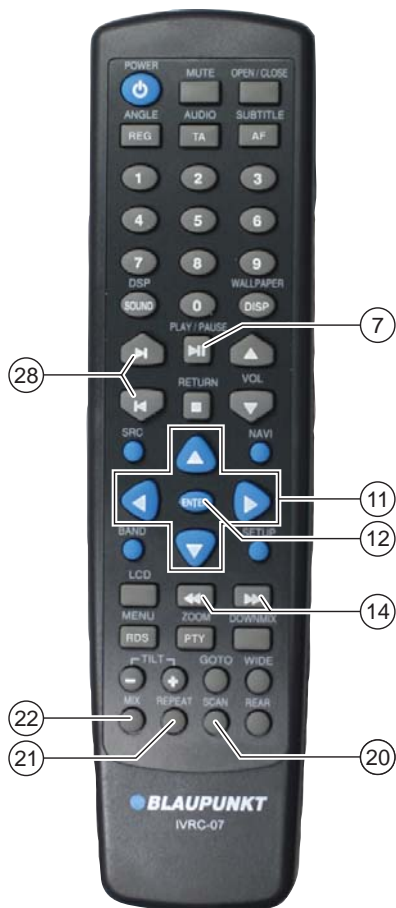


- ③ Taste **TA / AUDIO**
Ein-/Ausschalten der TA-Funktion
- ④ Taste **AF / SUBTITLE**
Ein-/Ausschalten der AF-Funktion
- ⑤ Zifferntasten **1 - 6**
Abruf automatisch oder manuell gespeicherter Sender. Taste drücken und 1 Sekunde oder länger gedrückt halten, um den aktuell eingestellten Sender zu speichern.
- ⑭ Taste **◀ / ▶**
Manuelle Sendersuche abwärts/aufwärts
- ⑯ Taste **PTY / ZOOM**
Aufruf des PTY-Menüs
- ⑳ Taste **RDS / MENU**
Radio-Menü aufrufen
- ㉑ Taste **BAND**
Wechseln des Wellenbereiches
Taste drücken und 1 Sekunde oder länger gedrückt halten, um Sender zu suchen und automatisch zu speichern
- ㉓ Taste **◀ / ▶**
Automatischer Suchlauf aufwärts/abwärts
- ㉔ Taste **REG / ANGLE**
Ein-/Ausschalten der REG-Funktion

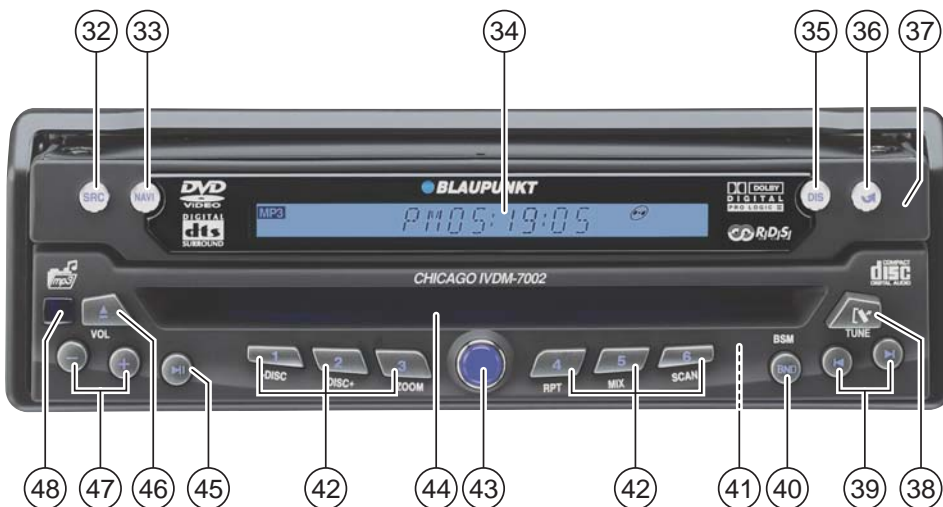Fernbedienung – CD-/CD-Wechsler-/MP3-Betrieb



- ⑦ Taste **▶▶ / PLAY/PAUSE**
Taste zum Unterbrechen und erneuten Starten der Wiedergabe
- ⑪ Taste **▲ / ▼**
Auswählen des Titels oder der Datei bei MP3-Betrieb
Taste **◀ / ▶**
Nächste bzw. vorherige Disc/Ordner im CD-Wechsler und MP3-Betrieb
- ⑫ Taste **ENTER**
Bestätigen des ausgewählten Titels bzw. der Datei
- ⑭ Taste **◀◀ / ▶▶**
Tasten gedrückt halten für schnelles Vor- und Zurückspulen
- ⑳ Taste **SCAN**
Anspielwiedergabe aller Dateien oder Titel für eine Dauer von je 10 Sekunden
- ㉑ Taste **REPEAT**
Erneute Wiedergabe einer Disc, eines Titels oder einer Datei
- ㉒ Taste **MIX**
Wiedergabe von Titeln oder Dateien in zufälliger Reihenfolge
- ㉘ Taste **◀ / ▶**
Wechsel zum nächsten oder vorherigen Titel oder Datei



- ③② Taste **SRC**
Auswahl der gewünschten Signalquelle.
- ③③ Taste **NAVI**
Navigationsmodus einschalten (sofern ein optionales Navigationssystem installiert ist).
- ③④ LCD-Display
- ③⑤ Multifunktionstaste **DIS / FLIP**
Monitor eingefahren
Kurzdruck: Umschalten zwischen Uhrzeit und Anzeige der Audioquelle.
Langdruck: Hintergrundfarbe des Displays ändern.
Monitor ausgefahren
Monitor ab-/hochklappen
- ③⑥ Taste 
Ein-/Ausfahren des Monitors
- ③⑦ Ausfahrbarer TFT-Monitor
- ③⑧ Taste 
Taste zum Entriegeln der Frontblende.
- ③⑨ Taste **TUNE**  / 
Mit den Tasten können Sie im Radio-/CD-/DVD-Betrieb zum vorherigen bzw. nächsten Sender, Titel oder Programm wechseln.
- ④① Taste **BND / BSM**
Kurzdruck: Umschalten der drei FM-Speicherebenen und AM-Wellenbereich
Langdruck: Starten der Travelstore-Funktion.
- ④② Taste **1 / -DISC**: Im CD-Wechsler-/MP3-Betrieb Wechsel zur vorherigen CD bzw. vorherigem Verzeichnis.
Taste **2 / DISC+**: Im CD-Wechsler-/MP3-Betrieb Wechsel zur nächsten CD bzw. nächstem Verzeichnis.
Taste **3 / ZOOM**: Im DVD-Betrieb wird mit dieser Taste die Zoom-Funktion aktiviert.
Taste **4 / RPT**: Im CD-/CD-Wechsler-/MP3-Betrieb wird mit dieser Taste die Wiederholung einzelner Titel oder der gesamten CD aktiviert.
Taste **5 / MIX**: Im CD-/CD-Wechsler-/MP3-Betrieb wird mit dieser Taste die Titelwiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktiviert.
Taste **6 / SCAN**: Im CD-/CD-Wechsler-/MP3-Betrieb können Sie durch Drücken dieser Taste die Titel auf der aktuellen CD kurz anspielen.
- ④③ Taste 
Ein-/Ausschalten des Gerätes und Stummschaltung der Lautsprecher (Mute).
- ④④ CD/DVD-Schacht
- ④⑤ Taste 
Taste für Wiedergabe und Pause bei CD-/DVD-Betrieb
- ④⑥ Taste 
Eingelegte CD/DVD auswerfen.
- ④⑦ Taste **VOL - / +**
Lautstärke anheben oder absenken.
- ④⑧ Infrarotempfänger für die Fernbedienung



CD/DVD

- Das Einlegen oder Entnehmen einer CD/DVD sollte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen.
- Die Wiedergabe einer DVD erfolgt nur bei stehendem Fahrzeug.



Bedienung während der Fahrt

Wenn Sie das Verkehrsgeschehen nicht beachten, können Sie schwere Unfälle verursachen.

Um eine Ablenkung durch den Chicago IVDM-7002 zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit seiner Bedienung vertraut.
- Halten Sie an einer geeigneten Stelle an, wenn Sie den Chicago IVDM-7002 neu programmieren möchten.
- Bedienen Sie den Chicago IVDM-7002 während der Fahrt nur, wenn es die Verkehrslage zulässt.

Inhaltsverzeichnis

Bedienelemente – Fernbedienung	2
Bedienelemente – Chicago IVDM-7002	8
Sicherheitshinweise	10
Benutzerhinweise	13
Vorsichtsmaßnahmen	13
Pflegehinweise für CD-ROMs/DVDs	14
Verwendbare CD-Medien	14
Regionalcode	15
Lizenz	15
Hinweise zu dieser Anleitung	16
Abnehmbares Bedienteil	17
Diebstahlschutz	17
Abnehmen des Bedienteils	17
Bedienteil anbringen	17
Einführung	18
Bedienung	18
Einschalten des Gerätes	18
Ausschalten	18
CD/DVD einlegen	19
CD/DVD entnehmen	19
Lautstärke einstellen	20
Stummschaltung aktivieren	20
Stummschaltung aufheben	20
Monitorneigung	21
Bildformat	21
Signalquelle auswählen	21
Audio-Funktionen	22
Downmix	22
Gerätedisplayfarbe einstellen	23
Rückfahrkamera	23
Bildschirmschoner	23

Wiedergabe – Radio	24
Radiobetrieb einschalten	24
Wellenbereich/Speicherebene auswählen	24
RDS-Komfortfunktion (AF, REG)	25
AF ein-/ausschalten	25
REG ein-/ausschalten	25
Manuelle Senderabstimmung	26
Automatischer Sendersuchlauf	26
Sender speichern	26
Sender automatisch speichern (Travelstore)	26
Programm-Typ (PTY)	26
Programm-Typ auswählen	27
PTY-Suchlauf manuell starten	27
Verkehrsfunksender	27
Durchsagebereitschaft	28
Durchsagelautstärke für Radiobetrieb einstellen	28
Durchsagelautstärke für DVD-/CD-/MP3-/AUX-Betrieb einstellen	29
Wiedergabe – DVD	30
DVD	30
DVD-Menü aufrufen	30
Wiedergabe/Pause	30
Titel oder Kapitel suchen (Skip)	30
Titel oder Kapitel suchen (Direktauswahl)	31
Schneller Vorlauf/Rücklauf	31
Wiedergabesprache auswählen	32
Untertitel auswählen	32
Wiederholen (Repeat)	32
Zoom	33
Kameraperspektive (Angle)	33
Wiedergabe – CD	34
Audio-CD Betrieb	34
Audio-CD-Menü	34
Audio-CD-Menü aufrufen	34
Wiedergabe/Pause	34

Titel suchen (Skip)	34
Schneller Vorlauf/Rücklauf	35
Wiederholen (Repeat)	35
Zufallswiedergabe (Random)	36
Anspielen (Scan)	36
Wiedergabe – CD-Wechsler	37
CD-Wechsler	37
CD-Wechsler-Menü aufrufen	37
Wiedergabe/Pause	37
CD auswählen	38
Schneller Suchlauf	38
Titel wählen (Skip)	39
Titel neu starten	39
Wiederholen (Repeat)	39
Zufallswiedergabe (Random)	40
Anspielen (Scan)	40
Wiedergabe – MP3	41
MP3	41
MP3-Menü aufrufen	41
Wiedergabe/Pause	41
Verzeichnis auswählen	41
MP3-Datei wählen (Skip)	42
MP3-Datei neu starten	42
Schneller Suchlauf	42
Wiederholen (Repeat)	42
Zufallswiedergabe (Random)	43
Anspielen (Scan)	43
Wiedergabe – AUX/Navigation	44
Zusatzgeräte (AUX)	44
Navigation	44
Einstellung der Sprachausgabe bei Navigationsbetrieb	45
Setup-Menü	46
Setup-Menü auswählen	46

Allgemeine Einstellungen	46
Menü auswählen	46
DVD-Setup	47
Sprache	47
Display	47
Kindersicherung	48
Audio-Setup	49
Eingangsempfindlichkeit	49
Audio-Effekt ProLogic2 einstellen	49
Audio-Effekt Soundeffekte einstellen	50
Audio-Effekt Downmix (für Zweizonen-Betrieb) einstellen	51
7-Band-Equalizer	51
Lautsprecher	52
Verzögerung	53
Lautstärkepegel	54
Dynamik	54
Testton	55
Monitor-Setup	55
Monitoreigung	55
Bildeinstellungen	56
User-Setup	56
Passwort ändern	57
Bilderverwaltung	57
Hintergrundbild auswählen	58
Automatischer Wechsel	58
Bilder löschen	59
Hintergrundbild laden	59
Datum und Uhrzeit einstellen	61
Externe Signalquelle auswählen	61
Werkseinstellungen	62
Neustart der Gerätesoftware	63
Glossar	64
Technische Daten	65
DVD Language Code Table	66

Benutzerhinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Gerät.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung diese Bedienungsanleitung.

Die Blaupunkt Redakteure arbeiten ständig daran, die Bedienungsanleitungen übersichtlich und allgemein verständlich zu gestalten. Sollten Sie dennoch Fragen zur Bedienung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an die Telefon Hotline Ihres Landes. Die Rufnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.

Für unsere innerhalb der Europäischen Union gekauften Produkte, geben wir eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.de abrufen oder direkt anfordern bei:


Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim


Wir weisen darauf hin, dass durch Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt wurden, Gewährleistungsansprüche verloren gehen können.

Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie alle in diesem Benutzerhandbuch gegebenen Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zur Wartung, um die Lebensdauer Ihres Monitors zu verlängern.

- Als Fahrer benutzen Sie den Monitor nicht während der Fahrt, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der empfohlenen Stromversorgung von 12V Gleichspannung.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor zu öffnen oder auseinander zu bauen, da Sie dabei einen elektrischen Schlag erleiden könnten.
- Sollte der Monitor einen Defekt aufweisen, bringen Sie ihn zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe oder schicken Sie ihn an unseren Kundendienst.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Monitors in einer Umgebung, in der er Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- **Achten Sie darauf, dass Sie den Gerätepass, der dieser Anleitung beiliegt, nicht im Fahrzeug aufbewahren.**


 **Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks! Single-CDs mit einem Durchmesser von 8 cm und unrund konturierte CDs (Shape-CDs) dürfen nicht verwendet werden. Für Beschädigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung übernommen.**

 **Um Beschädigungen des CD-Laufwerks zu vermeiden, kleben Sie keine Etiketten auf die Oberfläche der CD und verwenden Sie auch keinen CD-Schutzfilm oder Stabilisator (im Handel als CD-Zubehör erhältlich).**

⚠ Das interne CD-Laufwerk ist ein Laserprodukt der Klasse 1 mit einem sichtbaren/unsichtbaren Laserstrahl, der eine für Menschen gefährliche Strahlenbelastung darstellen kann. Der Betrieb des CD-Laufwerks darf nur gemäß der vorgegebenen Anweisungen erfolgen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse und versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst vorzunehmen. Lassen Sie die Wartung durch geschultes Personal durchführen.

Pflegehinweise für CD-ROMs/DVDs

Sollte eine CD-ROM/DVD verschmutzt sein, bitte diese nie in Kreisrichtung säubern, sondern mit einem weichen fusselfreien Tuch von innen nach außen. Für extreme Verschmutzungen empfehlen wir Ihnen ein Bad der CD/DVD mit handelsüblichen Geschirrspülmittel. Bitte aber auch hier die CD/DVD nicht in Kreisrichtung sondern immer von innen nach außen säubern und dann trocknen lassen.

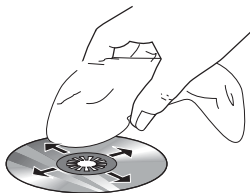

Weiterhin empfehlen wir Ihnen die CD/DVD von der Unter- als auch von der Oberseite aus sorgsam zu behandeln, da sich aufgrund des Aufbaus der CD/DVD die Informationsschicht unmittelbar unter der Druckschicht (Labelseite) befindet.

Fassen Sie die CD/DVD, wenn möglich, nur am Rand an.



Bezüglich Fragen zur Lesequalität, folgende Anmerkungen:

Jede Verunreinigung oder Beschädigung einer CD/DVD kann zu Leseschwierigkeiten führen. Die Schwere des Lesefehlers ist abhängig von der Verschmutzung als auch von der Schwere der mechanischen Beschädigung. Starke Kratzer verursachen Lesefehler (Datenfehler), welche die CD/DVD zum Springen oder zum Hängenbleiben verleiten. Behandeln Sie daher ihre CD/DVD stets sorgsam und bewahren Sie sie immer in der einer Schutzhülle auf.

Verwendbare CD-Medien

CD-Rs/CD-RW (selbst gebrannte CDs) können in der Regel abgespielt werden. Aufgrund der unterschiedlichen CD-Qualität kann Blaupunkt für eine einwandfreie Funktion des Gerätes keine Gewähr übernehmen.

Für eine einwandfreie Funktion von Audio-CDs verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo. CDs mit Kopierschutz können zu Abspielschwierigkeiten führen. Blaupunkt kann die einwandfreie Funktion von kopiergeschützten CDs nicht gewähren.

Regionalcode

Code	Region
1	Nordamerika mit USA und Kanada
2	Japan, Europa (nicht Osteuropa), Nahost, Südafrika
3	Korea und Südostasien
4	Ozeanien mit Australien, Neuseeland, Mittel- und Südamerika
5	Indien, Osteuropa, Afrika, Russland
6	China
All	Alle Regionen

Der Chicago IVDM-7002 und die DVDs sind mit dem für das jeweilige Land geltenden Regionalcode gekennzeichnet.

Dieses Gerät ist fest auf den Regionalcode eingestellt, der für das Land gültig ist in dem es verkauft wurde.

Das Abspielen einer DVD mit einem anderen Regionalcode ist nicht möglich.

Dieser Player unterstützt folgende Disc-Formate:

DVD / DVD-R / DVD-RW / VCD / SVCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3

Lizenz

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories.

„Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich durch bestimmte US-amerikanische Patente geschützte Technologien. Die Urheberrechte sind Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Urheberrechtseigentümer. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie ist von der Macrovision Corporation zu genehmigen und ausschließlich für privaten Gebrauch sowie für andere Vorführungen in begrenztem Rahmen gedacht, es sei denn, es wurde zuvor eine anderweitige Genehmigung von der Macrovision Corporation erteilt.

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen Ihres Chicago IVDM-7002 und soll Sie mit der Bedienung vertraut machen. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und befolgen Sie die auf dem Monitor dargestellten Anweisungen.

Hinweis: Falls erforderlich, werden unter den Abbildungen des TFT-Displays auch die entsprechenden Abbildungen des LCD-Displays angezeigt, wenn der Monitor eingefahren wurde.

Um Ihnen das schnelle Auffinden von Informationen zu ermöglichen, werden in dieser Anleitung die folgenden Symbole zur Kennzeichnung einzelner Schritte eingesetzt:

1. Markiert handlungsanweisende Schritte, die Sie durchführen müssen, um das Ziel einer Aktion zu erreichen.
- ✓ Die Gerätereaktionen, die nach einer Handlung erfolgen müssen, sind so gekennzeichnet.

Hinweis: Abhängig von der Art der verwendeten DVD können einige Funktionen möglicherweise nicht oder nicht so genutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Abnehmbares Bedienteil


Diebstahlschutz


Ihr Gerät ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Release-Panel) ausgestattet. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerät für einen Dieb wertlos.

Schützen Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl und nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Lassen Sie das Bedienteil nicht im Auto, auch nicht an versteckter Stelle, zurück.

Die konstruktive Ausführung des Bedienteils ermöglicht eine einfache Handhabung des Bedienteils beim Abnehmen/Anbringen.

Abnehmen des Bedienteils


1. Drücken Sie die Taste .
- ✓ Die Verriegelung des Bedienteils wird gelöst.
2. Ziehen Sie das Bedienteil zuerst gerade und dann nach rechts aus dem Gerät.

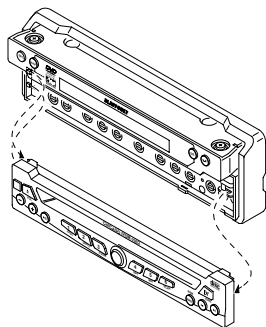

- ✓ Nach dem Lösen des Bedienteils aus dem Gerät schaltet sich das Gerät nach ca. 30 Sekunden ab. Alle aktuellen Einstellungen werden gespeichert. Eine eingelegte CD/DVD verbleibt im Gerät.

Bedienteil anbringen

1. Schieben Sie das Bedienteil von rechts nach links in die Führung des Gerätes.

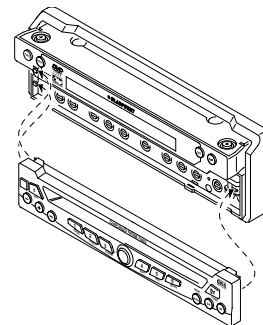

2. Drücken Sie die rechte Seite des Bedienteils in das Gerät, bis es einrastet.

Hinweise: Wenn das Gerät beim Abnehmen des Bedienteils eingeschaltet war, schaltet es sich nicht automatisch wieder ein.



Lassen Sie das Bedienteil nicht fallen. Setzen Sie das Bedienteil nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus. Bewahren Sie das Bedienteil in dem mitgelieferten Etui auf.

Bedienung

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten allgemeinen Funktionen beschrieben.

Alle auf dem Monitor und dem Gerätedisplay angezeigten Menüs bleiben 3 Sekunden sichtbar.

Einschalten des Gerätes

1. Drücken Sie zum Einschalten Ihres Chicago IVDM-7002 die Taste  am Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung.
- ✓ Das Gerät spielt die zuletzt aktive Betriebsart.

Hinweis: War der Monitor beim Ausschalten eingefahren, bleibt er nach dem Einschalten in dieser Position.





Radio-Anzeige bei geschlossenem Monitor

Nach dem Systemstart wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt.

Hinweis: Das Gerät startet automatisch in der zuletzt eingestellten Betriebsart.


Ausschalten

1. Zum Ausschalten halten Sie die Taste  am Gerät länger als zwei Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- ✓ Der Monitor wird, falls ausgefahren, eingefahren und das Gerät schaltet sich aus.

Hinweis: Jede Bedienung des Geräts, die Sie vom Straßenverkehr ablenken könnte, sollte nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden. Videos können während der Fahrt nicht wiedergegeben werden. Während der Fahrt ist nur die Tonwiedergabe möglich. Auf dem Monitor wird der oben abgebildete Warnhinweis angezeigt. Die Betrachtung von Videos während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

CD/DVD einlegen

1. Legen Sie die CD/DVD mit der bedruckten Seite nach oben ein.

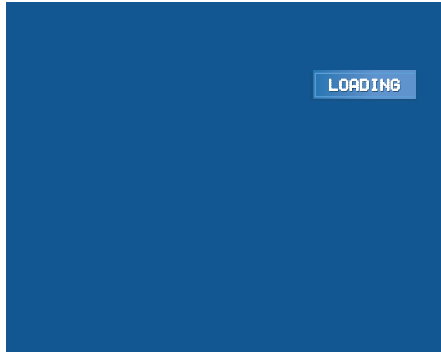


Lade-Anzeige bei geschlossenem Monitor

- ✓ Die Wiedergabe startet automatisch.

CD/DVD entnehmen

1. Drücken Sie die Taste ▲ für die Ausgabe der Disc.

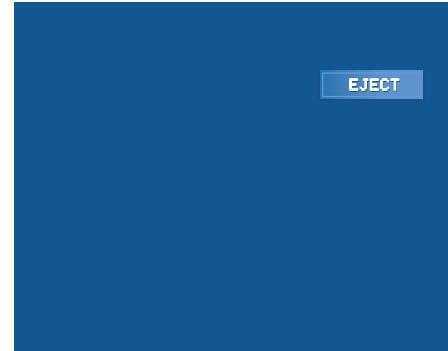

Auswurf-Anzeige bei geschlossenem Monitor

- ✓ Die DVD/CD wird ausgeworfen.

Lautstärke einstellen




Volumen-Anzeige bei geschlossenem Monitor

Die Lautstärke wird mit der Taste **VOL - / +** eingestellt und im Monitor angezeigt (A).


1. Am Gerät: Drücken Sie die Taste **VOL +**, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste **VOL -**, um die Lautstärke zu verringern.

An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **VOL ▲**, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drücken Sie die Taste **VOL ▼**, um die Lautstärke zu verringern.

Stummschaltung aktivieren



Mute-Anzeige bei geschlossenem Monitor

1. Am Gerät: Taste  kurz drücken.
An der Fernbedienung: Taste **MUTE** drücken.
- ✓ Die Wiedergabe wird stummgeschaltet.

Stummschaltung aufheben

1. Die Tasten erneut drücken, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.
- ✓ Die Stummschaltung wird aufgehoben.

Monitorneigung



1. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **TILT +** oder **TILT -**, um die Monitorneigung zu ändern.

Hinweis: Um den Monitor ganz flach zu neigen, ohne ihn zu schließen, drücken Sie die Taste **DIS / FLIP**. Drücken Sie die Taste erneut, um den Monitor wieder in die ursprüngliche Position zu bringen.

Bildformat

1. Am Gerät: Das Bildformat ist nur über das Setup-Menü einstellbar.

An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **WIDE**, um zwischen Breitbild (WIDE) und Normalbild (NORMAL) umzuschalten.

Hinweis: Bildformate: WIDE (16:9) → NORMAL (4:3)

Signalquelle auswählen

1. Am Gerät und an der Fernbedienung: Taste **SRC** wiederholt drücken, bis die gewünschte Signalquelle eingestellt ist.

Verfügbare Signalquellen:

RADIO > CD/DVD > (CD-C) > AUX1 > AUX2 > AUX3 > (IVSC)

Hinweis: Die Signalquelle **IVSC** steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn ein **IVSC** angeschlossen wurde. Der angezeigte Inhalt ist dann abhängig von der gewählten Quelle des **IVSC**.

Hinweis: **CD-C** ist nur bei angeschlossenem **CD-Wechsler** auswählbar. Die **AUX-Quellen** sind nur anwählbar, wenn diese im **Setup-Menü** aktiviert wurden.

Audio-Funktionen



Audio-Funktion auswählen und einstellen:

1. An der Fernbedienung: Taste **SOUND / DSP** drücken.
- ✓ Die aktuelle Audio-Funktion wird unten auf dem Monitor in der Statuszeile angezeigt (A).
2. Drücken Sie die Taste **▲ / ▼**, um eine andere Audio-Funktion auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um Einstellungen an der aktuellen Audio-Funktion vorzunehmen.

Hinweis: Die jeweils aktuelle Einstellung/Option wird unten rechts auf dem Monitor angezeigt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Setup-Menü“ im Abschnitt „Audio-Setup“.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Soundeffekte

OFF > Studio > Hall > Church > Stadium > Movie > Club

Dolby PL II

OFF > Pro Logic > Music > Movie > Matrix

7-Band-Equalizer

Flat > Classic > Jazz > Rock > Pops > Ballad > Dance > User

Balance

< Left, Right >

Fader

< Rear, Front >

4. Drücken Sie die Taste **SOUND / DSP**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Downmix

Das mehrkanalige Surround-Signal wird in ein Stereosignal umgewandelt und über die Lautsprecher wiedergegeben.

1. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **DOWNMIX**, um den Downmix einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Downmix aufzuheben.

Gerätedisplayfarbe einstellen

Farbe des Gerätedisplays einstellen:

1. Am Gerät: Taste **DIS / FLIP** gedrückt halten, bis sich die Farbe ändert. Den Vorgang solange wiederholen, bis die gewünschte Farbe eingestellt ist.

An der Fernbedienung: Taste **LCD** wiederholt drücken, bis die gewünschte Farbe eingestellt ist.

Folgende LCD-Display Farben sind möglich:

Himmelblau > Rot > Rosa > Gelb > Weiß > Blau > Grün >

Rückfahrkamera

Der Chicago IVDM-7002 kann mit einer Rückfahrkamera (Zubehör) ausgerüstet werden. Sie wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch eingeschaltet. Um diese Funktion zu aktivieren, lesen Sie bitte im Kapitel „Setup-Menü“ den Abschnitt „Externe Signalquelle auswählen“.

Hinweis: Um die Rückfahrkamera manuell einzuschalten, drücken Sie die Taste REAR an der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut, um die Rückfahrkamera auszuschalten.

Bildschirmschoner

Wird im DVD-, CD-, MP3-Modus fünf Minuten lang keine Disc abgespielt, wird der Bildschirmschoner aktiviert.

Der Bildschirmschoner wird auch aktiviert, wenn bei der Musikwiedergabe (Radio, Audio-CD, CD-Wechsler oder MP3-CD) ca. zwei Stunden lang keine Taste gedrückt wird.

Der Bildschirmschoner ist nicht abschaltbar.

Dieses Gerät ist mit einem RDS-Radioempfänger ausgestattet. Viele der zu empfangenen FM-Sender senden ein Signal aus, das neben dem Programm auch Informationen wie den Sendernamen und den Programm-Typ (PTY) enthält. Der Sendername wird, sobald er empfangen wird im Monitor bzw. im Display angezeigt.



- Ⓐ Sendername
- Ⓑ Statusanzeigen
- Ⓒ Anzeige: Speicherebene und Frequenz
- Ⓓ Stationsspeicher

Radiobetrieb einschalten

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **SRC**, um das Radio auszuwählen.

- ✓ Der Wellenbereich wird als Text angezeigt, der Stereobetrieb über ein Displaysymbol.



FM-Radio-Anzeige bei geschlossenem Monitor

Wellenbereich/Speicherebene auswählen

Mit diesem Gerät können Sie Programme der Wellenbereiche UKW (FM) und MW (AM) empfangen. Für den Wellenbereich FM stehen drei und für MW eine Speicherebene zur Verfügung. Auf jeder Speicherebene können sechs Sender abgespeichert werden.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **BND / BSM** bzw. **BAND**.
2. Drücken Sie die Taste **BND / BSM** bzw. **BAND** wiederholt, bis das gewünschte Frequenzband angezeigt wird (FM1 > FM2 > FM3 > AM1).





Wellenbereich/Speicherebene auswählen (FM1 > FM2 > FM3 > AM)

RDS-Komfortfunktion (AF, REG)

Die RDS-Komfortfunktion AF (Alternativfrequenz) und REG (Regional) erweitern das Leistungsspektrum Ihres Gerätes.

- AF: Wenn die RDS-Komfortfunktion aktiviert ist, schaltet das Gerät automatisch auf die am besten zu empfangene Frequenz des eingestellten Senders.
- REG: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Mit der REG-Funktion wird verhindert, dass das Radio auf Alternativfrequenzen wechselt, die einen anderen Programminhalt haben.

AF ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **RDS / MENU**.
 - ✓ In der unteren Monitorzeile erscheint „RDS Set“.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Einstellung „AF Set“.
3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die AF-Funktion einzuschalten (on) bzw. auszuschalten (off).

Hinweis: Alternativ können Sie die Funktion auch durch Drücken der Taste AF / SUBTITLE ein-/ausschalten.

REG ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **RDS / MENU**.
 - ✓ In der unteren Monitorzeile erscheint „RDS Set“.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Einstellung „REG Set“.
3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶** um die REG-Funktion einzuschalten (on) bzw. auszuschalten (off).

Hinweis: Alternativ können Sie die Funktion auch durch Drücken der Taste REG / ANGLE ein-/ausschalten.

Manuelle Senderabstimmung

Sie können die Senderabstimmung auch manuell vornehmen.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie dazu die Taste ◀ / ▶.

Automatischer Sendersuchlauf

1. Am Gerät: Drücken Sie die Taste ◀ / ▶ und halten Sie die Taste gedrückt.
2. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste ◀◀ / ▶▶ und halten Sie die Taste gedrückt.

Hinweis: Das Radio durchsucht das Frequenzband, bis ein starkes Signal gefunden wird, das einen guten Empfang gewährleistet.

Sender speichern

Gespeicherte Sender stehen Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

1. Drücken Sie eine der Stationstasten **1 - 6** am Gerät und halten Sie die Taste gedrückt.

Ist die Station gespeichert, wird die Frequenz oder der Name der Station neben der Ziffer der Stationstaste auf der linken Seite des Monitors angezeigt.

Hinweis: Sie können maximal 18 UKW-Sender speichern (je 6 unter FM1, FM2 und FM3) und 6 MW-Stationen.

⚠ Wird der Chicago IVDM-7002 von der Versorgungsspannung getrennt, gehen alle Sendereinstellungen verloren und müssen neu abgespeichert werden.



Sender automatisch speichern (Travelstore)

Sie können die sechs stärksten UKW-Sender der Region automatisch auf die Stationstasten **1 - 6** speichern.

1. Drücken Sie am Gerät die Taste **BND / BSM** und halten Sie die Taste gedrückt.

Hinweis: Durch die automatische Speicherung werden die Sendereinstellungen ersetzt, mit denen die Stationstasten zuvor belegt gewesen sind.

Programm-Typ (PTY)

Neben den Sendernamen übermitteln einige FM-Sender auch Informationen über den Typ des Programms. Diese Informationen können von dem Gerät empfangen und angezeigt werden.

Wiedergabe – Radio

Solche Programmtypen können z. B. sein:

NEWS SPORT POP MUSIC ROCK MUSIC
DRAMA CULTURE FOLK MUSIC

Mit der PTY-Funktion können Sie gezielt Sender eines bestimmten Programm-Typs auswählen.

Programm-Typ auswählen

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PTY / ZOOM**.
 - ✓ Auf dem Monitor werden die verfügbaren Programm-Typen angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** den gewünschten Programm-Typ und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ✓ Der Suchlauf wird gestartet und der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ eingestellt.



Hinweis: Die PTY-Funktion ist ausgeschaltet, wenn der Programm-Typ ALL ausgewählt wurde.

PTY-Suchlauf manuell starten

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **◀ / ▶**.
 - ✓ Der Suchlauf wird gestartet und der nächste Sender mit dem gewählten Programm-Typ eingestellt.

Hinweis: Wird kein Sender mit dem Programm-Typ gefunden, wird die PTY-Funktion ausgeschaltet und der zuletzt empfangene Sender wird wieder eingestellt.

Verkehrsfunksender

Wenn Sie im FM-Wellenbereich einen Sender mit Verkehrsfunk hören, erscheint auf dem Monitor „TP“ (A).



Durchsagebereitschaft

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **RDS / MENU**.
- ✓ In der unteren Monitorzeile erscheint „RDS Set“.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Einstellung „TA Set“.



3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die Durchsagebereitschaft einzuschalten (on) bzw. auszuschalten (off) (A).

Hinweis: Alternativ können Sie die Funktion auch durch Drücken der Taste **TA / AUDIO** ein-/ausschalten.

Durchsagelautstärke für Radiobetrieb einstellen

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **RDS / MENU**.
- ✓ In der unteren Monitorzeile erscheint „RDS Set“.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Einstellung „TA Radio“.



3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die Durchsagelautstärke einzustellen. Der Wert wird im Monitor angezeigt (B).

Hinweis: Der eingestellte Wert wird bei einer Durchsage zu der eingestellten Radiolautstärke dazugaddiert.

Durchsagelautstärke für DVD-/CD-/MP3-/AUX-Betrieb einstellen

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **RDS / MENU**.
- ✓ In der unteren Monitorzeile erscheint „RDS Set“.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Einstellung „TA Volume“.
3. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um die Durchsagelautstärke einzustellen.

Hinweis: Bei einer Durchsage wird die Audioquelle (DVD/CD/MP3/AUX) stummgeschaltet und die Durchsage mit dem eingestellten Wert wiedergegeben. Es erfolgt keine Addierung wie im Radiobetrieb.

DVD




- Ⓐ Anzeige/Eingabe aktueller Titel
- Ⓑ Anzeige/Eingabe aktuelles Kapitel
- Ⓒ Verstrichene Spielzeit
- Ⓓ Untertitelsprache
- Ⓔ Wiedergabesprache
- Ⓕ Uhrzeit


DVD-Menü aufrufen

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Taste **SRC** wiederholt drücken, bis DVD als Signalquelle angezeigt wird.

Hinweis: Beim Einlegen einer DVD wechselt das System automatisch in den DVD-Betrieb. Die DVD-Wiedergabe für die Passagiere auf den Rücksitzen wird fortgesetzt, wenn am Gerät eine andere Signalquelle ausgewählt wird (Radio, AUX, CDC).



Auf dem Display werden Uhrzeit, Dolby Digital usw. angezeigt.



Drücken Sie die Taste **DIS / FLIP**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Wiedergabe/Pause


DVDs werden nach dem Einlegen automatisch gelesen und wiedergegeben. Mit der Taste **▶ / PLAY/PAUSE** am Gerät und an der Fernbedienung können Sie die Wiedergabe unterbrechen und erneut starten.

Titel oder Kapitel suchen (Skip)

Drücken Sie die Taste **◀ / ▶** am Gerät oder der Fernbedienung, um zum Anfang des nächsten oder vorigen Kapitels zu springen.

Titel oder Kapitel suchen (Direktauswahl)

1. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **GOTO**.
 - ✓ Das DVD-Menü erscheint.
2. Drücken Sie die Taste **GOTO**, bis der Cursor hinter Titel bzw. Kapitel **(A)** blinkt.
3. Geben Sie die gewünschte Titel-/Kapitelnummer mit den Zifferntasten **0 - 9** der Fernbedienung ein und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ✓ Die Wiedergabe wird am gewählten Titel/Kapitel fortgesetzt.

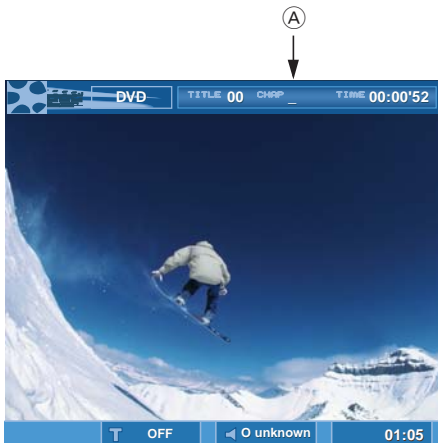


Schneller Vorlauf/Rücklauf

Für schnellen Vor- oder Rücklauf während der Wiedergabe

1. drücken Sie die Taste **◀ / ▶** an der Fernbedienung.
 - ✓ Der schnelle Vorlauf/Rücklauf **(B)** startet.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste **◀ / ▶** ändern Sie die Vor- oder Rücklaufgeschwindigkeit (1,5-fach, 2-fach, 4-fach, 6-fach, 8-fach).

Hinweis: Ton und Untertitel werden beim schnellen Vor- oder Rücklauf nicht wiedergegeben.

3. Drücken Sie die Taste **▶ / PLAY/PAUSE**, um die DVD wieder mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben.

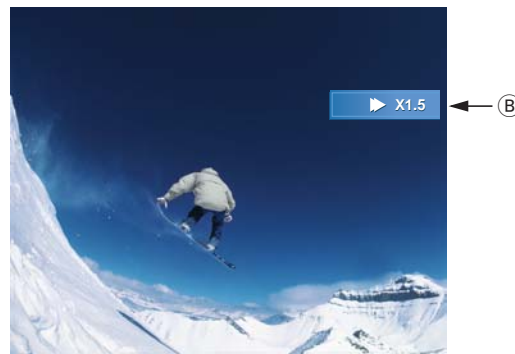

Wiedergabesprache auswählen

1. An der Fernbedienung: Taste **TA / AUDIO** wiederholt drücken, um aus den verfügbaren Optionen (B) die gewünschte Sprache auszuwählen.

Untertitel auswählen

1. An der Fernbedienung: Taste **AF / SUBTITLE** wiederholt drücken, um aus den verfügbaren Untertiteln (A) die gewünschte Sprache auszuwählen.




Wiederholen (Repeat)

Bei der DVD-Wiedergabe stehen zwei Repeat-Funktionen zur Verfügung: Kapitel (C) und Abschnitt (T).

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder die Taste **4 / RPT** am Gerät.

Die verschiedenen Optionen der Repeat-Funktion werden durch mehrmaliges Drücken der Taste ausgewählt und im Monitor angezeigt (C).

C REPEAT (Kapitel wiederholen) > **T REPEAT** (Titel wiederholen) > (Wiederholen aus)

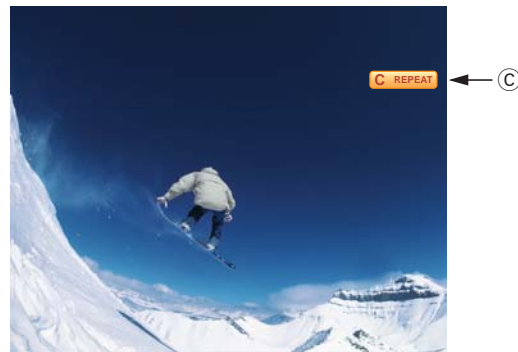

Zoom

Für die Wiedergabe stehen verschiedene Zoom-Faktoren zur Bildvergrößerung bzw. -verkleinerung zur Auswahl.

1. Drücken Sie die Taste **PTY / ZOOM** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **3 / ZOOM**, um den Zoom-Faktor zu ändern.

Mit jedem Druck auf die Taste **PTY / ZOOM** ändert sich der Zoom-Faktor wie folgt: Normal > x1.5 > x2 > x3

Kameraperspektive (Angle)

Auswahl der Kameraperspektive bei DVDs mit Multi Angle Funktion.

1. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **REG / ANGLE**.
 - ✓ Die Kameraperspektive wird umgeschaltet.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **REG / ANGLE**, um aus den verfügbaren Perspektiven auszuwählen.

Audio-CD Betrieb

Audio-CD-Menü




- (A) Aktuell gespielter Titel
- (B) Verstrichene Spielzeit
- (C) Wiedergabebetrieb (Normal, Repeat, Scan, Mix)
- (D) Anzeige der Wiedergabefunktion (Play, Pause usw.)
- (E) Grafische Equalizeranzeige
- (F) Uhrzeit
- (G) CD-Text Information
- (H) Titelliste
- (J) Name der CD, wenn der CD-Text vorhanden ist

Audio-CD-Menü aufrufen

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Taste **SRC** wiederholt drücken, bis das Menü Audio-CD angezeigt wird.

Hinweis: Beim Einlegen einer Audio-CD wechselt das System automatisch in den CD-Betrieb.



Anzeige bei eingefahrenen Monitor: Titel, Spielzeit, usw.

Wiedergabe/Pause

Audio-CDs werden nach dem Einlegen automatisch gelesen und wiedergegeben.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Mit der Taste **▶/⏸** / **PLAY/PAUSE** können Sie die Wiedergabe unterbrechen und erneut starten.

Titel suchen (Skip)

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **◀/▶**, um zum Anfang des nächsten oder vorherigen Titels zu springen.

Schneller Vorlauf/Rücklauf


1. An der Fernbedienung: Drücken Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ für schnellen Vor- oder Rücklauf.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste ◀◀ / ▶▶ ändern Sie die Vor- oder Rücklaufgeschwindigkeit (1,5-fach, 2-fach, 3-fach, 4-fach). Die gewählte Geschwindigkeit wird im Monitor angezeigt (A).



3. Drücken Sie die Taste ▶▶ / **PLAY/PAUSE**, um die Audio-CD wieder mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben.

Wiederholen (Repeat)

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder die Taste **4 / RPT** am Gerät.
- ✓ Die Repeat-Funktion wird eingeschaltet und im Monitor angezeigt (B).




Repeat-Anzeige bei eingefahrenen Monitor.

2. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder die Taste **4 / RPT** am Gerät erneut, um die Funktion wieder auszuschalten.
- ✓ Anzeige im Monitor: **NORMAL**.

Zufallswiedergabe (Random)

1. Drücken Sie die Taste **MIX** an der Fernbedienung oder die Taste **5 / MIX** am Gerät.
- ✓ Die Zufallswiedergabe (Random) wird eingeschaltet und im Monitor angezeigt ©.



Random-Anzeige bei eingefahrenen Monitor.

2. Drücken Sie die Taste **MIX** an der Fernbedienung oder die Taste **5 / MIX** am Gerät, um die Funktion wieder auszu-schalten.
- ✓ Anzeige im Monitor: **NORMAL**.

Anspielen (Scan)

Diese Funktion spielt die Titel auf der CD der Reihe nach jeweils 15 Sekunden lang an.

1. Drücken Sie die Taste **SCAN** an der Fernbedienung oder die Taste **6 / SCAN** am Gerät.
- ✓ Die Anspielfunktion (Scan) wird gestartet und im Monitor angezeigt ©.



2. Drücken Sie die Taste **SCAN** an der Fernbedienung oder die Taste **6 / SCAN** am Gerät erneut, um die Funktion wieder auszuschalten.
- ✓ Anzeige im Monitor: **NORMAL**.


CD-Wechsler



- Ⓐ Aktuell gespielter Titel
- Ⓑ Verstrichene Spielzeit
- Ⓒ Wiedergabebetrieb (Normal, Repeat, Scan, Mix)
- Ⓓ Anzeige gespielter CD und Wiedergabefunktion
- Ⓔ Grafische Equalizeranzeige
- Ⓕ Uhrzeit
- Ⓖ Titelliste

CD-Wechsler-Menü aufrufen

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Taste **SRC** wiederholt drücken, bis das CD-C-Menü angezeigt wird.



Anzeige bei eingefahrenen Monitor: Titel, Spielzeit, Disc-Nr. usw.

Wiedergabe/Pause

Die Wiedergabe startet automatisch wenn auf die Quelle umgeschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste **▶II / PLAY/PAUSE** am Gerät oder an der Fernbedienung, um die die Wiedergabe zu stoppen bzw. fortzusetzen.

CD auswählen

Um eine CD auszuwählen, drücken Sie

1. am Gerät: Die Taste **1 / -DISC** oder **2 / DISC+**, oder
an der Fernbedienung: Die Taste **▲ / ▼**.



Schneller Suchlauf

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels eine bestimmte Passage direkt anspielen möchten, können Sie das mit dem schnellen Suchlauf tun.

1. Drücken Sie die Taste **◀ / ▶** an der Fernbedienung.
✓ Der Titel wird hörbar vor- bzw. zurückgespult **(A)**.



2. Drücken Sie die Taste **▶ / PLAY/PAUSE**, um die Audio-CD wieder mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben.

Titel wählen (Skip)

Für eine Titelwahl aufwärts

1. drücken Sie die Taste ► am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ✓ Wenn der letzte Titel erreicht ist, wird bei Betätigung der Taste ► der erste Titel der CD gewählt.

Titel neu starten

Um den aktuellen Titel zu wiederholen oder um einen vorherigen Titel zu wählen,

1. drücken Sie die Taste ◀ am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ✓ Wenn der erste Titel erreicht ist, wird bei Betätigung der Taste ◀ der letzte Titel der CD gewählt.

Wiederholen (Repeat)

Um einen Titel oder eine CD wiederholt abzuspielen aktivieren Sie die Repeat-Funktion.


Die verschiedenen Optionen der Repeat-Funktion werden im Monitor angezeigt (A).

 REPEAT (Titel wiederholen)

 REPEAT (Disc wiederholen)

 NORMAL (Wiederholung aus).

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **4 / RPT** sooft, bis die gewünschte Wiederhol-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.



Repeat-Anzeige bei eingefahrenen Monitor.

Zufallswiedergabe (Random)

Sie können die Titel einer CD oder aller CDs im Wechsler in zufälliger Reihenfolge abspielen.

Die verschiedenen Optionen der Zufallswiedergabe (Random) werden im Monitor angezeigt **(B)**.

- MIX** Disc Random (Zufallswiedergabe aktuelle Disc)
- MIX** Changer Random (Zufallswiedergabe alle Discs)
- NORMAL** Random off (Zufallswiedergabe aus).

- Drücken Sie die Taste **MIX** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **5 / MIX** sooft, bis die gewünschte Mix-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.




Anspielen (Scan)

Sie können sich jeden Titel einer CD oder aller CDs im Wechsler für 15 Sekunden anspielen lassen.

Die verschiedenen Optionen zum Anspielen (Scan) werden im Monitor angezeigt **(C)**.

- SCAN** Scan Disc
- SCAN** Scan Magazin
- NORMAL** Scan off (Scan aus).

- Drücken Sie die Taste **SCAN** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **6 / SCAN** sooft, bis die gewünschte Scan-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.



Random-Anzeige bei eingefahrenem Monitor.

MP3




- (A) Aktuell gespielter Titel
- (B) Verstrichene Spielzeit
- (C) Wiedergabebetrieb (Normal, Repeat, Scan, Mix)
- (D) Anzeige der Wiedergabefunktion (Play, Pause usw.)
- (E) Grafische Equalizeranzeige
- (F) Uhrzeit
- (G) ID3-Tag Information
- (H) Titelliste mit Anzeige der Dateinamen
- (J) Name des zur Zeit gespielten Ordners

MP3-Menü aufrufen

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Taste **SRC** wiederholt drücken, bis CD-MP3 als Signalquelle angezeigt wird.

Hinweis: Beim Einlegen einer MP3-Disc wechselt das System automatisch in den CD-MP3 Betrieb.

Der ID3-Tag (Interpret usw.) wird nur unten auf dem Monitor angezeigt.



Anzeige bei eingefahrenen Monitor: Titel, Spielzeit, usw.

Wiedergabe/Pause

Die Wiedergabe startet automatisch wenn auf die Quelle umgeschaltet wird.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **II / PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. fortzusetzen.

Verzeichnis auswählen

Um das Verzeichnis zu wechseln, drücken Sie

1. am Gerät: Die Taste **1 / -DISC** oder **2 / DISC+**, oder an der Fernbedienung: Die Taste **▲ / ▼**.

MP3-Datei wählen (Skip)

Für eine Dateiwahl aufwärts

1. drücken Sie die Taste **►** am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ✓ Wenn der letzte Titel erreicht ist, wird bei Betätigung der Taste **►** die erste MP3-Datei der CD gewählt.

Hinweis: Sonderzeichen im Datei-/Ordernamen werden nicht korrekt angezeigt.

MP3-Datei neu starten

Um die aktuelle MP3-Datei zu wiederholen oder um eine vorherige Datei zu wählen,

1. drücken Sie die Taste **◀** am Gerät oder an der Fernbedienung.
- ✓ Wenn der erste Titel erreicht ist, wird bei Betätigung der Taste **◀** die letzte Datei der CD gewählt.

Schneller Suchlauf

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels eine bestimmte Passage direkt anspielen möchten, können Sie das mit dem schnellen Suchlauf tun.

1. Drücken Sie die Taste **◀◀ / ▶▶** an der Fernbedienung.
- ✓ Der Titel wird nicht hörbar vor- bzw. zurückgespult.

Durch wiederholtes Drücken der Tasten können Sie die Vor- oder Rücklaufgeschwindigkeit (2-fach, 4-fach, 6-fach, 8-fach) ändern.

2. Drücken Sie die Taste **▶▶ / PLAY/PAUSE**, um die MP3-CD wieder mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben.

Wiederholen (Repeat)

Um einen Titel oder eine CD wiederholt abzuspielen aktivieren Sie die Repeat-Funktion.


Die verschiedenen Optionen der Repeat-Funktion werden im Monitor angezeigt **(A)**.

REPEAT (Datei wiederholen)

REPEAT (Ordner wiederholen)

NORMAL (Wiederholung aus).

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **4 / RPT** sooft, bis die gewünschte Wiederhol-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.



Repeat-Anzeige bei eingefahrenen Monitor.

Wiedergabe – MP3

Zufallswiedergabe (Random)

Sie können die MP3-Dateien eines oder aller Verzeichnisse auf der CD in zufälliger Reihenfolge abspielen.


Die verschiedenen Optionen der Zufallswiedergabe (Random) werden im Monitor angezeigt ⑧.

 **MIX** (Zufallswiedergabe aktueller Ordner)

 **MIX** (Zufallswiedergabe aller Ordner)

 **NORMAL** (Zufallswiedergabe aus).

1. Drücken Sie die Taste **MIX** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **5 / MIX** sooft, bis die gewünschte Mix-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.



Random-Anzeige bei eingefahrenen Monitor.

Anspielen (Scan)

Sie können sich die MP3-Dateien der Reihe nach jeweils 15 Sekunden lang anspielen lassen.

Die verschiedenen Optionen zum Anspielen (Scan) werden im Monitor angezeigt ⑨.

 **SCAN** (Titel im Ordner anspielen)

 **SCAN** (Disc anspielen)

 **NORMAL** (normale Wiedergabe).

1. Drücken Sie die Taste **SCAN** an der Fernbedienung oder am Gerät die Taste **6 / SCAN** sooft, bis die gewünschte Scan-Funktion aktiviert bzw. ausgeschaltet ist.



Zusatzgeräte (AUX)

An den Chicago IVDM-7002 können 3 Zusatzgeräte (z. B. Rückfahrkamera) sowie der Konverter IVSC-3302 oder IVSC-5502 angeschlossen werden. Die AUX-Quellen werden im Setup-Menü aktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, lesen Sie bitte im Kapitel „Setup-Menü“ den Abschnitt „Externe Signalquelle auswählen“.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **SRC** sooft, bis die gewünschte Quelle auf dem Monitor angezeigt wird.
- ✓ Die gewählte AUX-Quelle erscheint kurz in der oberen Zeile des Monitors.



Kurze AUX-Anzeige bei eingefahrenen Monitor, danach Anzeige der Uhr.

Hinweis: Ist ein IVSC angeschlossen, so steht dieser als zusätzliche Signalquelle zur Verfügung. Über den IVSC können dann alle angeschlossen Quellen auf dem Chicago dargestellt werden.

Navigation

Zusätzlich zu den AUX-Quellen kann an den Chicago IVDM-7002 ein TravelPilot (z. B. DX-V) angeschlossen werden.

1. Am Gerät oder an der Fernbedienung: Drücken Sie die Taste **NAVI**.
- ✓ Der Bildschirm ist im Navigationsmodus.



2. Drücken Sie die Taste erneut, um zur vorherigen Betriebsmodus zurückzukehren.

Hinweis: Das Bildschirmmenü (OSD) ist nicht verfügbar, wenn das Navigationssystem über den RGB-Eingang angeschlossen wird.

Einstellung der Sprachausgabe bei Navigationsbetrieb

Das Signal der Sprachausgabe vom TravelPilot erfolgt über den Audio-Eingang AUX 3 in das Gerät. Bei einer Sprachansage wird der AUX 3-Eingang automatisch aktiviert.

Hinweis: Der Eingang AUX 3 muss im Setup-Menü aktiviert sein. Lesen Sie dazu bitte im Kapitel „Setup-Menü“ den Abschnitt „Externe Signalquelle auswählen“.

Um die Lautstärke einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wechseln Sie durch Drücken der Taste **SRC** auf den Eingang AUX 3.
2. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL – / +** am Chicago IVDM-7002 ein.

Hinweis: Sollte der Einstellbereich nicht ausreichen, können Sie zusätzlich die Lautstärke des TravelPilot erhöhen. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des TravelPilot.

3. Verlassen Sie die AUX 3 Quelle durch Drücken der Taste **SRC**.

Setup-Menü auswählen

1. Drücken Sie die Taste **SETUP** an der Fernbedienung.
- ✓ Das Setup-Menü DVD erscheint.

Hinweis: Das Setup-Menü DVD ist beim Aufrufen des Setup-Menüs immer das erste Menü.

Allgemeine Einstellungen



- Ⓐ Gewähltes Untermenü
- Ⓑ Optionen
- Ⓒ Hilfemenü
- Ⓓ Untermenü auswählen
- Ⓔ Setup-Menü

Menü auswählen

Hinweis: Alle Einstellungen in den Setup-Menüs erfolgen über die Fernbedienung.

1. Durch wiederholtes Drücken der Taste **SRC** können Sie durch folgende Setup-Menüs schalten: DVD > AUDIO > SCREEN > USER.
2. Mit den Tasten **▲** / **▼** wählen Sie die Untermenüs aus.
3. Drücken Sie die Taste **■** / **RETURN**, um zum vorigen Menü zurückzukehren.
4. Um das Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **SETUP**.

Ausführlichere Informationen finden Sie in den Beschreibungen zu den einzelnen Menüs.

DVD-Setup

1. Drücken Sie die Taste **SETUP**.
- ✓ Das Setup-Menü DVD erscheint.

Sprache



1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Language (Sprache) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Das Untermenü Language (Sprache) erscheint.
2. Durch Drücken der Tasten **▲ / ▼** können Sie die Optionen „AUDIO“, „SUB-TITLE“ (Untertitel) oder „MENU“ (Sprache der Menütexte) auswählen.
 3. Nehmen Sie die Einstellung für die ausgewählte Option mit den Tasten **◀ / ▶** vor.

4. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Mit der Option „OTHERS“ (Andere) können Sie Sprachen auswählen, die in der DVD Language Code Table (siehe Seite 66) für andere Sprachen angegeben sind. Geben Sie die vierstellige Ziffer der gewünschten Sprache ein. Voraussetzung ist, dass die DVD dies unterstützt.

Display



1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Display aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Das Untermenü Display erscheint.

2. Durch Drücken der Tasten **▲ / ▼** können Sie die Optionen „ASPECT“ (Bildseitenverhältnis), „TYPE“ (Darstellung) oder „VIDEO STD“ (TV-System) auswählen.
3. Nehmen Sie die Einstellung für die gewünschte Option mit den Tasten **◀ / ▶** vor.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte **1 - 4**, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Kindersicherung



1. Wählen sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Parental Control (Kindersicherung) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- ✓ Das Untermenü Parental Control (Kindersicherung) erscheint.
- 2. Durch Drücken der Tasten **◀ / ▶** können Sie die Kindersicherung nach Ihren Wünschen anpassen.

Folgende Schutzebenen sind möglich:

- General (G) – Für alle Altersstufen geeignet (G)
- Most audiences – Für die meisten Altersstufen geeignet
- Mature young audience (PG) – Mit elterlicher Aufsicht (PG)
- Teenage audience (PG-13) – Kinder unter 13 mit elterlicher Aufsicht (PG-13)
- Mature teenage audience – Für reife Jugendliche
- Mature audience (R) – Für Kinder unter 17 Jahren mit elterlicher Aufsicht (R)
- Adult audience (NC-17) – Verboten für Kinder unter 17 Jahren
- Unrated – Kein Schutz definiert

Hinweis: Um die Kindersicherung zu ändern, benötigen Sie ein Passwort (vgl. Passwort ändern).

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**.

Hinweis: Die Kindersicherung wird nicht von allen DVDs unterstützt.

Audio-Setup

1. Drücken Sie die Taste **SETUP** und wählen Sie anschließend durch wiederholtes Drücken der Taste **SRC** das Setup-Menü AUDIO aus.
- ✓ Das Untermenü Input Level (Eingangsempfindlichkeit) erscheint.

Eingangsempfindlichkeit



1. Drücken Sie die Taste **ENTER** und wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die AUX-Option aus, die Sie einstellen möchten.
2. Verwenden Sie die Tasten **◀ / ▶**, um die Eingangsspannung einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3, um weitere Einstellungen vorzunehmen.
5. Drücken Sie die Taste **■ / RETURN**, um das Menü zu verlassen.

Audio-Effekt ProLogic2 einstellen



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Audio Effect Control (Audio Effekte) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- ✓ Die Option „ProLogic2“ ist markiert.



Folgende Einstellungen können Sie auswählen:

OFF > ProLogic > Music > Movie > Matrix.

2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **ENTER**.
4. Drücken Sie die Taste ■ / **RETURN**, um das Menü zu verlassen.

Audio-Effekt Soundeffekte einstellen

Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü Audio Effect Control (Audio Effekte) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- ✓ Die Option „ProLogic2“ ist markiert.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „SFC“ (Soundeffekte) aus.



Folgende Einstellungen können Sie auswählen:

OFF > Studio > Hall > Church > Stadium > Movie > Club

3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Einstellung aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **ENTER**.
5. Drücken Sie die Taste ■ / **RETURN**, um das Menü zu verlassen.

Setup-Menü

Audio-Effekt Downmix (für Zweizonen-Betrieb) einstellen

Ist Downmix aktiviert, erfolgt die Musikwiedergabe nur über die Frontlautsprecher.

Den Downmix-Betrieb können Sie über die Taste **DOWNMIX** auf der Fernbedienung ein- bzw. ausschalten.

Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Audio Effect Control (Audio Effekte) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „ProLogic2“ ist markiert.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option „DownMIX“ (Zweizonen-Betrieb) aus.



Folgende Einstellungen sind möglich:

Lt/Rt: Surround-Sound für hintere Lautsprecher in das Signal für die Frontlautsprecher einmischen

Stereo: Surround-Sound in Stereosignal umwandeln

VSS: Virtueller Surround-Sound

3. Wählen Sie mit den Tasten **◀ / ▶** die gewünschte Einstellung aus.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **ENTER**.
5. Drücken Sie die Taste **■ / RETURN**, um das Menü zu verlassen.

7-Band-Equalizer



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü 7Band Equalizer aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Das Options-Menü für die Klangeinstellungen erscheint.



Insgesamt stehen 7 Klangeinstellungen zur Verfügung. 6 Voreinstellungen (Preset) und 1 benutzerdefinierte Einstellung (User): Flat > Classic > Jazz > Rock > Pops > Ballad > Dance > User

2. Drücken Sie die Tasten **◀ / ▶**, um die gewünschte Klangeinstellung auszuwählen und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie jetzt mit den Tasten **◀ / ▶** das gewünschte Frequenzband aus.
4. Jetzt können Sie mit den Tasten **▲ / ▼** den Pegel für die ausgewählte Frequenz anpassen (+6 / -6).

5. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu beenden.
6. Sie können jetzt weitere Einstellungen vornehmen, oder das Menü mit der Taste **■ / RETURN** verlassen.

Lautsprecher

Hier können Sie einstellen, wo Lautsprecher im Fahrzeug verbaut sind und welche Größe diese haben.



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Speaker Setup (Lautsprecher Setup) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „FRONT“ (Vorne) ist markiert.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option „FRONT“ (Vorne), „REAR“ (Hinten), „CENTER“ (Mitte) oder „SUBWOOFER“ aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Stellen Sie jetzt mit den Tasten ◀ / ▶ die entsprechende Lautsprechergröße ein und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Bei den Einstellungen für die Frontlautsprecher fehlt die Option „NONE“ (Keine), da alle Fahrzeuge mit Frontlautsprechern ausgestattet sind.

Hinweis: Die ausgeschalteten Audio-Signale (Einstellung NONE bzw. NO) werden automatisch auf die verbliebenen Audio-Signale verteilt.

Verzögerung

Hier können Sie die Laufzeitverzögerung für den Mitten- und die hinteren Lautsprecher in Millisekunden einstellen.



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü Speaker Delay (Lautsprecher-Verzögerung) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „CENTER“ (Mitte) ist markiert.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option „CENTER“ (Mitte) oder „REAR“ (Hinten) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Verzögerung ein und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Lautstärkepegel

Hier können Sie die Ausgangspegel der einzelnen Lautsprecher anpassen.



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Speaker Gain (Lautsprecherpegel) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „FRONT L“ (Vorne links) ist markiert.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Option „FRONT L/R“ (Vorne Links/Rechts), „REAR L/R“ (Hinten Links/Rechts), „CENTER“ (Mitte) oder „SUBWOOFER“ aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Verwenden Sie die Tasten **◀ / ▶**, um die Lautstärkepegel für die ausgewählten Lautsprecher anzuheben oder abzusenken und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Dynamik

Hinweis: Die Dynamik lässt sich in folgenden Schritten anheben bzw. absenken: OFF (Aus), 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, FULL (Voll).



Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Dynamic Range (Dynamik) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „D.RANGE“ (Dynamik) ist markiert.
2. Verwenden Sie die Tasten **◀ / ▶**, um die Dynamik anzuheben (+) oder abzusenken (-) und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Testton

Hier können Sie auf die angeschlossenen Lautsprecher einen Testton geben um die einwandfreie Funktion zu überprüfen.




Sie befinden sich im Setup-Menü AUDIO.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Test Tone (Testton) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „FRONT L“ (Vorne links) ist markiert.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** den gewünschten Lautsprecher aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Jetzt wird über den ausgewählten Lautsprecher für ca. 3 Sekunden ein Testton ausgegeben.
3. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Lautsprecher.

Monitor-Setup

1. Drücken Sie die Taste **SETUP** und wählen Sie anschließend durch wiederholtes Drücken der Taste **SRC** das Setup-Menü SCREEN aus.
- ✓ Setup-Menü SCREEN erscheint.

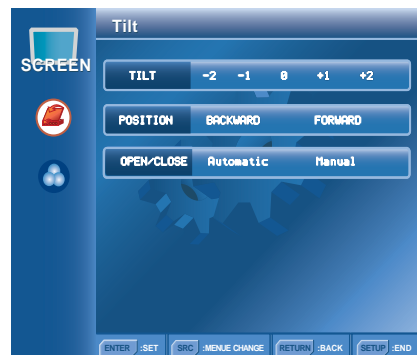

Monitorneigung

Stellen Sie hier die gewünschte Neigung sowie den Abstand des Monitors ein und ob der Monitor beim Ausschalten der Zündung eingefahren wird (Automatic) oder nicht (Manual).

Sie befinden sich im Setup-Menü SCREEN.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Tilt (Monitorneigung) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „TILT“ (Monitorneigung) ist markiert.

2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option „TILT“ (Monitorneigung), „POSITION“ oder „OPEN/CLOSE“ aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶ vor.
4. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Die Neigung -2 (TILT -2) kann nicht ausgewählt werden, wenn sich das Gerät in der Position „BACKWARD“ (Rückwärts) befindet.

Bildeinstellungen

In diesem Menü können Sie die Darstellung des Monitors nach Ihrem Empfinden einstellen.



Sie befinden sich im Setup-Menü SCREEN.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü Control (Einstellung) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „Brightness“ (Helligkeit) ist markiert.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option „Brightness“ (Helligkeit), „Color“ (Farbe), „Contrast“ (Kontrast), „Tint“ (Tönung) oder „Dimmer“ aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
3. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten ◀ / ▶ vor und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

User-Setup

1. Drücken Sie die Taste **SETUP** und wählen Sie anschließend durch wiederholtes Drücken der Taste **SRC** das Setup-Menü USER aus.
- ✓ Setup-Menü USER erscheint.



Passwort ändern

Hier können Sie das Passwort (im Auslieferungszustand 0000) ändern.

Das Passwort wird z. B. bei der Wiedergabe von DVDs, die durch die Kindersicherung geschützt sind, abgefragt.



1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü ID Code (Passwort) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
✓ Die Option „OLD CODE“ (Altes Passwort) ist markiert.
2. Um das Passwort zu ändern geben Sie zunächst im Feld „OLD CODE“ (Altes Passwort) das alte Passwort ein.

3. Anschließend geben Sie im Feld „NEW CODE“ (Neues Passwort) das neue Passwort ein und wiederholen Sie die Eingabe im Feld „RE-CODE“ (Neues Passwort wiederholen).

Bilderverwaltung


Der Chicago IVDM-7002 bietet die Möglichkeit verschiedene Hintergrundbilder anzuzeigen. Außerdem können Sie über eine CD-ROM eigene Bilder in das Gerät laden, die dann als Hintergrund ausgewählt werden können. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, das immer das gewählte Bild angezeigt wird oder das ein automatischer Wechsel der gespeicherten Bilder erfolgt.



Hintergrundbild auswählen

Hintergrundbilder können ausgewählt werden für die Wiedergabe von Radio, MP3, Audio-CD und CD-Wechsler.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü Image Manager (Bildverwaltung) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „PREVIEW“ (Vorschau) ist markiert.
2. Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.
- ✓ Der Vorschaumodus ist aktiviert.

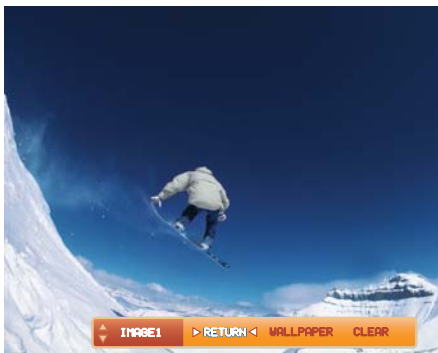

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das gewünschte Hintergrundbild aus.

Hinweis: Die Option „IMG SWING“ (Bildwechsel) sollte für diesen Vorgang ausgeschaltet sein.

4. Markieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Option „WALLPAPER“ (Hintergrund) und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- ✓ Das ausgewählte Bild wird als Hintergrund angezeigt. Sie können das Hintergrundbild für die aktive Audioquelle auch direkt ändern,

1. drücken Sie dazu die Taste **DISP / WALLPAPER** sooft, bis das gewünschte Bild erscheint.


Automatischer Wechsel

Ist der Bildwechsel eingeschaltet, wechselt das Hintergrundbild mit jedem Titel, der von Audio- oder MP3-CD gespielt wird. Beim Radiobetrieb wechselt das Hintergrundbild alle 5 Minuten.



1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option „IMG SWING“ (Bildwechsel).
2. Markieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ „ON“ oder „OFF“, um den automatischen Bildwechsel ein- bzw. auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um das Menü zu verlassen.

Bilder löschen

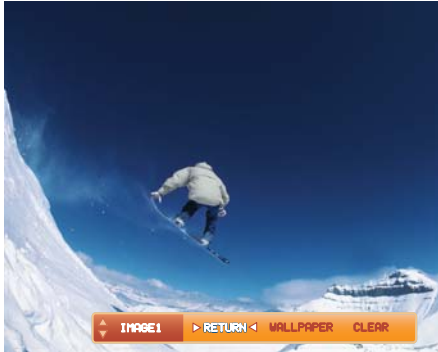

Um gespeicherte Bilder zu entfernen,

1. wählen Sie im Vorschaumodus die Option „CLEAR“ (Löschen) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ✓ Ein Dialogfenster wird geöffnet, das Sie zur Bestätigung auffordert.
2. Markieren Sie mit den Tasten ◀ / ▶ „YES“ oder „NO“, um das ausgewählte Bild zu löschen oder beizubehalten.

Hinweis: Nach Eingabe der Bestätigung zum Löschen wird das Bild entfernt, und der Monitor zeigt ein schwarzes Fenster. Entfernte Bilder werden beim Bildwechsel nicht angezeigt.

Hintergrundbild laden

Sie können auch eigene Hintergrundbilder von CD-ROM in das Gerät laden.


Die erforderliche Software für das Laden eigener Bilder steht auf unserer Webseite www.blaupunkt.de für den Download zur Verfügung.

Die Bilder werden nach dem Einlegen der CD-ROM automatisch ins Gerät geladen.



1. Erstellen Sie nach der Anleitung des Programms die Download CD. Benutzen Sie als Rohling eine CD-R.
2. Stecken Sie die gebrannte CD in das Gerät.
- ✓ Nach kurzer Zeit erscheint das Download-Menü.

3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ oder ◀ / ▶ den gewünschten Speicherplatz und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ✓ Der Inhalt des gewählten Speicherplatzes wird angezeigt.Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
 1. Wählen Sie die Option „CLEAR“ (Löschen).
 - ✓ Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Bild gelöscht.Oder
 1. Wählen Sie die Option „UPDATE“ (Aktualisieren), um das ausgewählte Bild durch eines neues Bild zu ersetzen.

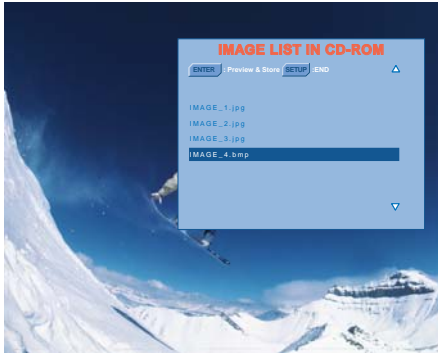

- ✓ Es erscheint ein Menü mit den auf der CD-ROM gespeicherten Bildern.
2. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.

- ✓ Das Bild wird auf dem Monitor angezeigt.



3. Wählen Sie die Option „STORE“ (Speichern), um das Bild zu laden.
 - ✓ Das Bild wird nach einer Sicherheitsabfrage abgespeichert.
- Oder
3. Wählen Sie die Option „RETURN“ (Zurück), um wieder ins Auswahlménü zu gelangen.
 - ✓ Das Download-Menü erscheint.
 4. Drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.
 - ✓ Die Download-CD wird ausgeworfen.

Datum und Uhrzeit einstellen



Sie befinden sich im Setup-Menü USER.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** das Untermenü Adjust Date & Time (Datum und Uhrzeit einstellen) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ✓ Die Option „YEAR“ (Jahr) ist markiert
2. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten **◀ / ▶** vor.
3. Wiederholen Sie die Schritte für die weiteren Einstellungen und drücken Sie zum Schluss die Taste **ENTER**.

Externe Signalquelle auswählen

Sie können in diesem Menü die Aux-Quellen aktivieren und deaktivieren sowie vorgeben, an welchem Eingang bestimmte Zusatzgeräte (Navigation, Rückfahrkamera) angeschlossen werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Anschluss einer Navigationskomponente (NAVI)

NONE (Keine), RGB, AUX 1, AUX 2, AUX 3

Anschluss der Rückfahrkamera (CAMERA)

NONE (Keine), AUX 1, AUX 2, AUX

Spiegelung (REVERSE) des Kamerabildes bei Rückwärtsfahrt
ON, OFF

Anschluss von zusätzlichen Audio-/Videoquellen

AUX 1: ON, OFF

AUX 2: ON, OFF

AUX 3: ON, OFF

Anschluss von zusätzlichen Monitoren

Monitor 1: AUTO, DISC, RADIO, CDC, AUX 1, AUX 2, AUX 3

Monitor 2: AUTO, DISC, RADIO, CDC, AUX 1, AUX 2, AUX 3



Sie befinden sich im Setup-Menü USER.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü External Source Setup (Externe Signalquelle) aus und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ✓ Die Option „NAVI“ ist markiert
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option aus.
3. Nehmen Sie die Einstellungen mit den Tasten ◀ / ▶ vor und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.
4. Nehmen Sie, wenn erforderlich, weitere Einstellungen vor.
5. Verlassen Sie das Menü durch Drücken der Taste ■ / **RETURN**.

Werkseinstellungen



Sie befinden sich im Setup-Menü USER.

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Untermenü Protected Configuration (Werkseinstellungen) aus und drücken Sie zweimal die Taste **ENTER**.
 - ✓ Die Passwortabfrage erscheint.
2. Um das Gerät zurückzusetzen, müssen Sie jetzt das Passwort eingeben und mit der Taste **ENTER** bestätigen.
 - ✓ Alle vom Ihnen vorgenommenen Einstellungen (außer Passwort, Datum und Uhrzeit) werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Neustart der Gerätesoftware

Sollte der Chicago IVDM-7002 durch eine Fehlfunktion blockiert oder nicht mehr in allen Funktionen bedienbar sein, können Sie durch Drücken der Reset-Taste, mit der Spitze eines Kugelschreibers, einen Neustart der Gerätesoftware auslösen. Die Reset-Taste befindet sich hinter dem abnehmbaren Bedienteil. Sollte das Problem dann immernoch bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Downmix

Mit der Downmix-Funktion haben Sie die Möglichkeit, aus einem Dolby Prologic-Signal ein Stereosignal zu erzeugen, welches dann auf die 4 Lautsprecher verteilt wird.

Dolby Digital

Die digitale Mehrkanaltechnik Dolby Digital arbeitet mit bis zu 6 Kanälen und bietet dadurch einen überzeugenden Eindruck von Raumtiefe und hohe Realitätsnähe. Dafür sorgen separate Kanäle für den linken, den rechten und den Centerlautsprecher im Frontbereich des Fahrzeuges, sowie zwei Vollbereich-Surround-Lautsprecher im Fahrzeugheck und ein Subwoofer.

DVD-Video

DVD-Video ist ein vom DVD-Forum festgelegter Software-Standard speziell für Videosignale. Zusätzlich zur DVD ist ein Applicationslayer notwendig, der Normen festlegt wie z. B. Wiedergabegeschwindigkeit, Vor-/Rücklauf, Interaktivität, bis zu 8 Tonspuren mit bis zu 8 Kanälen oder Wechsel der Kameraperspektive.

MP3

MP3 steht für MPEG-1 Audio Layer 3 und ist ein Datenformat, mit dem Musikstücke komprimiert und digital gespeichert werden. Durch seine gute Qualität bei geringer Dateigröße und durch seine Plattformunabhängigkeit ist das MP3-Format inzwischen zur Nummer 1 der komprimierten Audioformate geworden.

Technische Daten

Bedienteil / Monitor

System:	NTSC/PAL auto switch
Stromversorgung:	10,8 - 16,0 Volt
Stromaufnahme max:	5 A
Standby:	7,3 mA
Betriebstemperatur:	-20° C - +70° C
Lagerungstemperatur:	-30° C - +80° C
Bildschirmgröße (diagonal):	7" (17,5 cm)
Auflösung (Pixel):	1440 (H) x 234 (B) = 336.960 Pixel
Sichtbare Bildschirmfläche:	152 (B) x 86 (H) mm
Abmessung Bedienteil (BxHxT):	180 x 50 x 26,7 mm

Verstärker

Abmessung (BxHxT):	175 x 50 x 235 mm
Stromversorgung	10,8 - 16,0 Volt
Stromaufnahme max:	10 A
Standby:	10 mA
Video-Eingangspegel (typ):	1 Vpp, 75 Ohm
Audio-Ausgangspegel (typ):	4 Vrms +/- 0,2 Vrms
Kanaltrennung:	< 55 dB
Signal-Rauschabstand:	< 75 dB
Bandbreite:	20 Hz - 20 kHz +/- 2 dB
Kanalgleichlauf:	> 0,5 dB
Klirrfaktor (RMS):	< 0,05 %

Ausgangsleistung:	4 x 16 Watt Sinus nach DIN 45 324 bei 14,4 V 4 x 45 Watt max. Power
Centerlautsprecher:	1 x 12 Watt Sinus nach DIN 45 324 bei 14,4 V 1 x 25 Watt max. Power

AUX 1, 2, 3

Signal-Rauschabstand:	> 85 dB
Klirrfaktor:	< 0,01 %
Bandbreite Lautsprecher:	20 Hz - 20 kHz +/- 2 dB
Bandbreite (Subwoofer):	-3 dB bei 100Hz +/- 2 dB

DVD, CD, CDC

Signal-Rauschabstand:	> 95 dB
Klirrfaktor:	< 0,01 %
Bandbreite:	20 Hz - 20 kHz +/- 2dB

Tuner

Wellenbereiche	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
MW:	531 - 1 602 kHz
FM - Übertragungsbereich:	20 - 16 000 Hz

Technische Änderungen vorbehalten!

6566 Abkhazian	7587 Cornish	7285 Hungarian	7684 Lithuanian	8073 Pali	8476 Tagalog
6565 Afar	6779 Corsican	7383 Icelandic	7775 Macedonian	8065 Panjabi	8489 Tahitian
6570 Afrikaans	7282 Croatian	7378 Indonesian	7771 Malagasy	7065 Persian	8471 Tajik
8381 Albanian	8372 Croatian	7365 Interlingua	7783 Malay	8076 Polish	8465 Tamil
6577 Amharic	6783 Czech	7369 Interlingue	7776 Malayalam	8084 Portuguese	8484 Tatar
6582 Arabic	6865 Danish	7385 Inuktitut	7784 Maltese	8083 Pushto	8469 Telugu
7289 Armenian	7876 Dutch	7375 Inupiaq	7186 Manx	8185 Quechua	8472 Thai
6583 Assamese	6890 Dzongkha	7165 Irish	7773 Maori	8277 Raeto-Romance	6679 Tibetan
6569 Avestan	6978 English	7384 Italian	7782 Marathi	8279 Romanian	8473 Tigrinya
6588 Aymara	6979 Esperanto	7465 Japanese	7772 Marshall	8278 Rundi	8479 Tonga
6590 Azerbaijani	6984 Estonian	7487 Javanese	7779 Moldavian	8285 Russian	8483 Tsonga
6665 Bashkir	7079 Faroese	7576 Kalaallisut	7778 Mongolian	8377 Samoan	8478 Tswana
6985 Basque	7074 Fijian	7578 Kannada	7865 Nauru	8371 Sango	8482 Turkish
6669 Belarusian	7073 Finnish	7583 Kashmiri	7886 Navajo	8365 Sanskrit	8475 Turkmen
6678 Bengali	7082 French	7575 Kazakh	7868 Ndebele, North	8367 Sardinian	8487 Twi
6672 Bihari	7089 Frisian	7577 Khmer	7882 Ndebele, South	8382 Serbian	8571 Uighur
6673 Bislama	7168 Gaelic	7573 Kikuyu	7871 Ndonga	8378 Shona	8575 Ukrainian
6683 Bosnian	7176 Gallegan	8287 Kinyarwanda	7869 Nepali	8368 Sindhi	8582 Urdu
6682 Breton	7565 Georgian	7589 Kirghiz	8369 Northern Sami	8373 Sinhalese	8590 Uzbek
6671 Bulgarian	6869 German	7586 Komi	7879 Norwegian	8375 Slovak	8673 Vietnamese
7789 Burmese	6976 Greek	7579 Korean	7866 Norwegian Bokmål	8376 Slovenian	8679 Volapük
6765 Catalan	7178 Guarani	7574 Kuanyama	7878 Norwegian Nynorsk	8379 Somali	6789 Welsh
6772 Chamorro	7185 Gujarati	7585 Kurdish	7967 Occitan	8384 Sotho, Southern	8779 Wolof
6769 Chechen	7265 Hausa	7679 Lao	7982 Oriya	6983 Spanish	8872 Xhosa
7889 Chichewa	7387 Hebrew	7665 Latin	7977 Oromo	8385 Sundanese	7437 Yiddish
9072 Chinese	7290 Herero	7686 Latvian	7983 Ossetian	8387 Swahili	8979 Yoruba
6785 Church Slavic	7273 Hindi	7666 Letzeburgesch		8383 Swati	9065 Zhuang
6786 Chuvash	7279 Hiri Motu	7678 Lingala		8386 Swedish	9085 Zulu

Country:		Phone:	Fax:	www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	

Blaupunkt GmbH

8 622 404 066 Index B